

sobro

coffee table



user manual



sobro

coffee table

Welcome	4
Important Safeguards.....	6
Choosing your Location	7
Parts and Features.....	10-11
Installing Legs and Wheels.....	12-13
Installing the Power Cord.....	14
Control Panel	16-17
Bluetooth Dongle.....	18
Audio Selection	19
Settings	20-21
Maintenance & Cleaning.....	22
Troubleshooting & Support	23
Warranty.....	26
FCC Statement	27

Congratulations on the purchase of your new Sobro Coffee Table, the smart table that integrates seamlessly with your connected life!

Get ready to experience the sheer bliss of never having to get up from the couch to get a cold beverage in the middle of a game, the happiness of charging your phone without crawling underneath your couch to find a plug, and the exhilaration of watching your friends' reactions at your next party.

So put your feet up, read these instructions and we'll have you up and running in no time.

While you're at it, show us your Sobro style on Instagram with the hashtag **#sobrodesign**, visit our website, **sobrodesign.com**, or email us with questions or concerns at **info@storebound.com**.

Cheers,



Evan Dash, CEO, and the StoreBound team



sobro



IMPORTANT SAFEGUARDS: PLEASE READ AND SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including:

- Read all instructions.
- Make sure the appliance is cleaned thoroughly before using.
- Do not use appliance for other than its intended use. For household use only. Do not use outdoors.
- CAUTION: flammable refrigerant used! When handling, moving, and using the refrigerator; make sure to avoid either damaging the refrigerant tubing which may increase the risk of a leak.
- Remove all bags and packaging from appliance before use.
- For maintenance other than cleaning, please contact StoreBound directly at 1-800-898-6970 from 7AM-7PM PST Monday-Friday or by email at support@sobrodesign.com.
- StoreBound shall not accept liability for damages caused by improper use of the appliance.
- The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings. All warnings on this product and in the operating instruction manual should be adhered to.
- DANGER - Risk of child entrapment. Before throwing away a refrigerator, remove the doors so that children may not easily climb inside.
- Refrain from using attachments that are not recommended by the appliance manufacturer, as this may result in fire, electric shock, or personal injury.
- Do not use the product near water and/or moisture, for example: near a bathtub, sink, in a wet basement; or near a swimming pool.
- Clean only with a slightly damp, lint-free cloth. Unplug this product from the wall outlet before cleaning.
- Do not block any ventilation openings. Install the appliance in accordance with the manufacturer's instructions.
- Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating.
- This product should never be placed near or above a radiator or heat source. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided and the manufacturer's instructions have been adhered to.
- The cord to this appliance should be plugged into a 3-prong electrical wall outlet.
- A short power supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- Do not operate this appliance with a damaged cord, damaged plug, after the appliance malfunctions, is dropped, or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- Always unplug the appliance when not in use for an extended period of time.
- Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- The product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.
- Never push objects of any kind into the product as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid on the product.

- Do not attempt to service this product yourself. For service please contact StoreBound directly at 1-800-898-6970 from 7AM-7PM PST Monday-Friday or by email at support@sobrodesign.com.
- When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the appliance manufacturer, or those that have the same characteristics as the original part.
- WARNING - Please refer to the information on the inside of the drawer for electrical and safety information before installing or operating the appliance.

ATTENTION: it is dangerous to use the same multipurpose power outlet for the Sobro Coffee Table and other home appliances. Please do not use the same power outlet for the table along with any other home appliances.

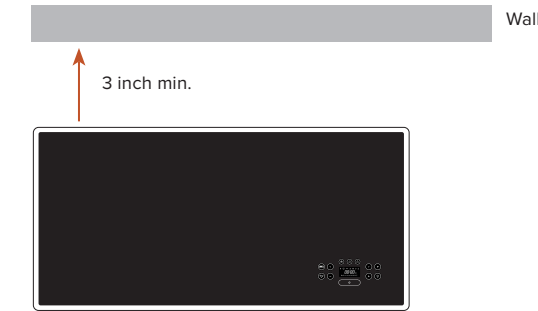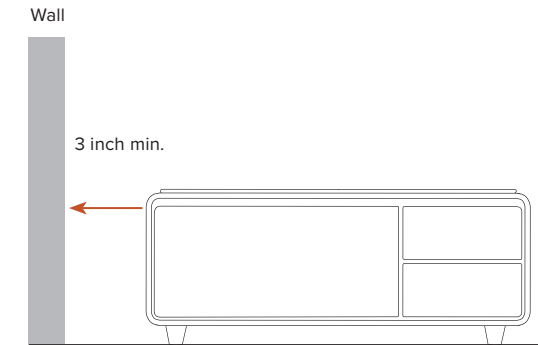

Location

Place the Sobro Coffee Table in a dry and well-ventilated room. Do not place the appliance near a heat source (e.g. radiators, water heaters or similar devices) and do not expose the appliance to direct sunlight.

Ventilation

Make sure that there are 3 inches of space on all sides around the Sobro Coffee Table to ensure adequate ventilation for the refrigerator. Do not place the back of the Sobro Coffee Table against a wall as this may result in overheating.



Do not open the Circuit Board Cabinet as this will result in damage to the circuitry or electrical shock. If a foreign object should get into the appliance, contact customer service.



When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never pull the cord.



Before installing your Sobro, choose the location carefully. Avoid placing the Sobro in direct sunlight or close to a heat source. Avoid locations subject to vibrations and excessive dust, cold, or moisture.



Before connecting the appliance to an electrical power supply, let the Sobro stand unplugged for about 4 hours in its final location. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system due to mishandling or jostling in transport.



Designed for a digital lifestyle, Sobro is the furniture of the future. We've elevated the coffee table to an all in one center that connects your powered up life.

And the Sobro Coffee Table is just the start of our smart furniture revolution.


Stay tuned...



Parts and Features

Note: The maximum power draw on the Sobro table is 800 watts for all the outlets combined. Do not plug in appliances such as vacuums or blenders into the table to prevent the possibility of a short. If a short occurs, unplug items that are plugged into the table and the outlet should reset itself in 1 minute.

Note: The USB Ports can be used to charge mobile devices but are not part of the audio input system.

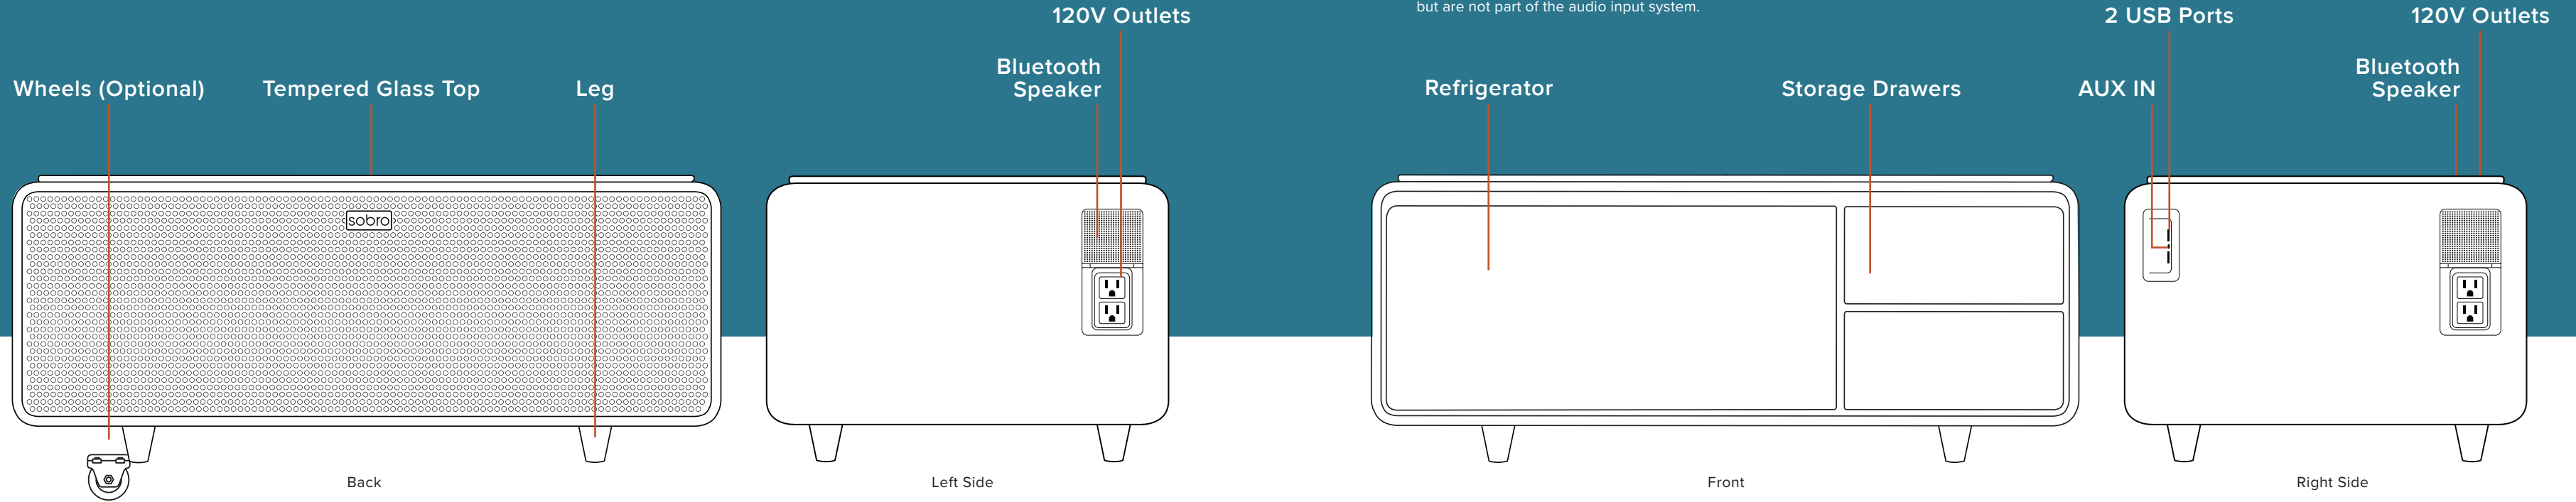

Included:



Black Cord Concealer

Contents inside hardware box:


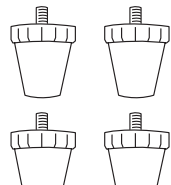



Table Legs



Power Cord




Wheels



Bluetooth Dongle








Aux Cords, USB Cords, & Plug

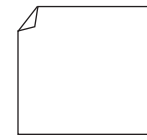

Black Microfiber Cleaning Cloth

Please read: Do not attempt to attach the legs or fully install the Sobro table on your own. You will need **two people** or more to completely install the Sobro.

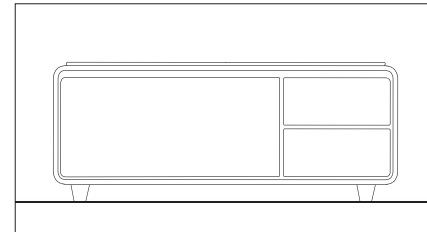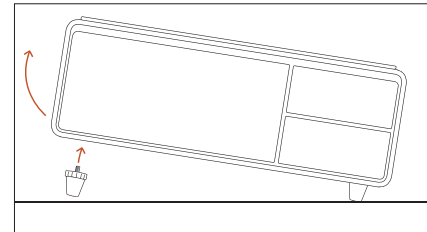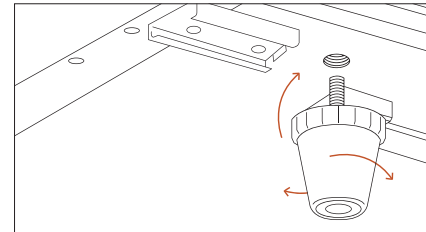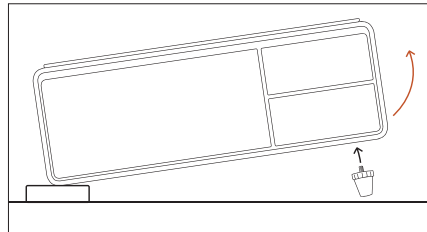

Step One

When attaching the four legs to your Sobro, use the foam shipping inserts or a blanket to serve as a cushion for the table to rest on.

Have one partner lift one side of the Sobro table off the ground*. Rest the opposing side on a foam insert or cushion for protection.

Step Two

While the corner of the Sobro table is lifted, the other partner should attach the leg by screwing it into the leg nut. Screw in the leg until it is fully inserted into the Sobro table and is secure. Do not overtighten.





Step Three

Repeat the process with the other three legs of the Sobro. Remember to always protect the corners without legs by using either one of the foam inserts or a blanket to avoid damaging the table.

Step Four

After installing the legs or moving the Sobro, you must let the refrigerator coolant settle for a minimum of 4 hours before plugging in the Sobro.

We repeat: Do not plug in the Sobro Coffee Table until 4 hours have passed.

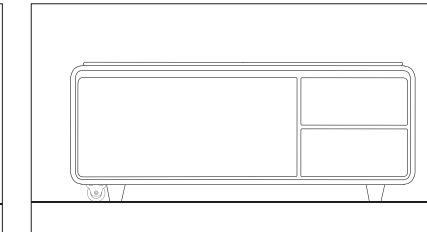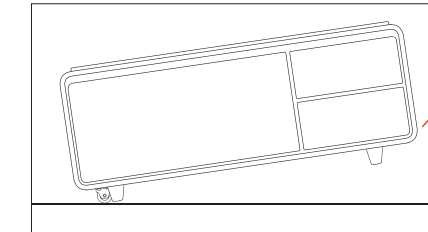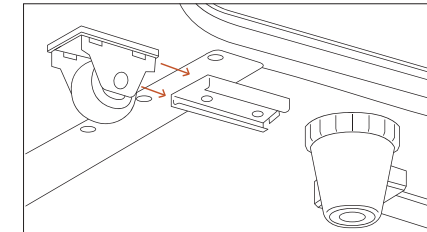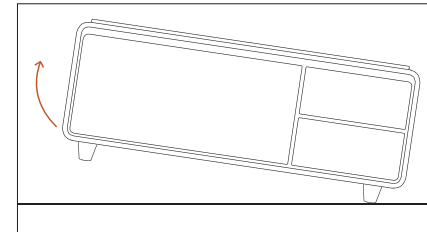

Step One

The Sobro Coffee Table comes with two wheel attachments for transportation. The two wheels attach to one side of the underside of the Sobro by sliding into the wheel braces.

Step Two

Have one partner lift one side* of the Sobro table off the ground while the other partner slides each wheel into its corresponding wheel brace.

Step Three

To move the Sobro, after the wheels are installed, lift one end of the Sobro and use the wheels to roll it to the desired location. To remove the wheels, reverse the procedure in Step One.

Step Four






After installing the wheels and moving the Sobro, you must let the refrigerator coolant settle for a minimum of 4 hours before plugging in the Sobro.

We repeat: Do not plug in the Sobro Coffee Table until 4 hours have passed.



*Use proper lifting technique

Exercise caution! If you have a history of back pain or injury, do not attempt to lift table. Sobro (Storebound, LLC) will not accept responsibility for any injury that may occur during set up process.

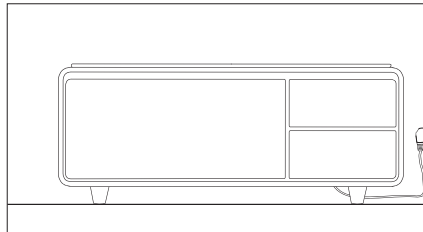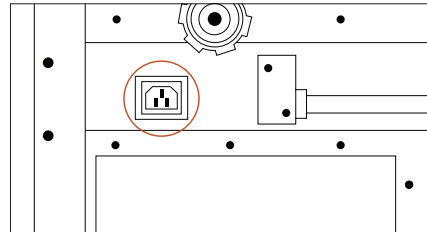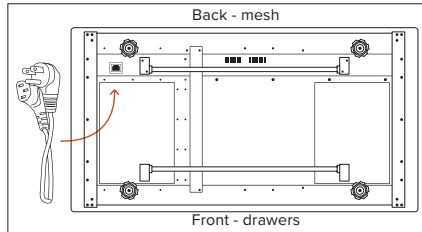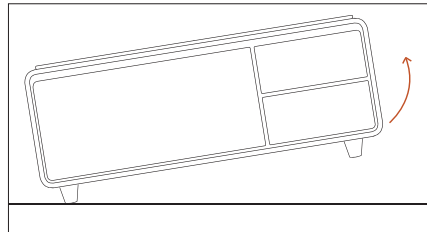

Step One

Warning: Do not attempt to install the power cord until the legs are installed.

Have one partner lift the right side* of the Sobro table off the ground. Rest the opposing side on a foam insert or cushion for protection.

Step Two

The power socket is located on the underside of the Sobro Coffee Table towards the back right corner.

Locate the socket and unwrap the power cord before attaching.

Step Three

Plug in the adaptor end of the cord to the socket in the indicated location above.

Step Four

After installing the legs or moving the Sobro, you must let the refrigerator coolant settle for a minimum of 4 hours before plugging in the Sobro.

We repeat: Do not plug in the Sobro Coffee Table until 4 hours have passed.

Grounding Instructions:

This appliance must be plugged into a grounded socket. The power cord that is supplied with the appliance contains the appropriate grounding conductor and grounding plug.


The plug must be inserted into a wall outlet that has been grounded in accordance with the existing local codes and ordinances. The required nominal voltage and frequency are indicated on the rating label. Consult a qualified electrician for other concerns.



*Use proper lifting technique

Exercise caution! If you have a history of back pain or injury, do not attempt to lift table. Sobro (Storebound, LLC) will not accept responsibility for any injury that may occur during set up process.



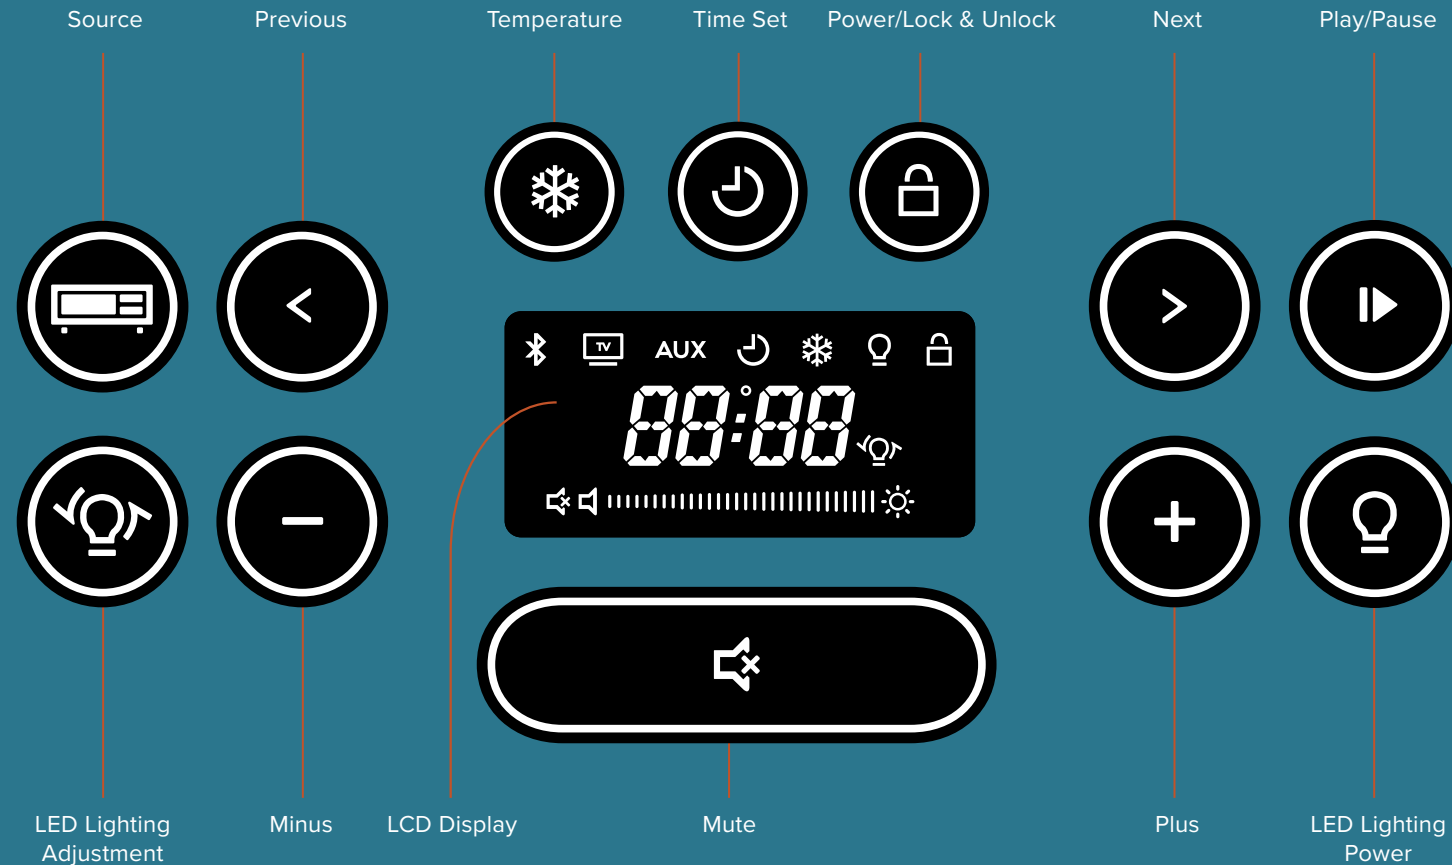

Primary



Power/Lock & Unlock

Hold the button for 3 seconds to power on the table initially.

Tap the button once to lock or unlock the panel.

To turn the power off, the table must first be unlocked. Then, hold the button for 3 seconds. The refrigerator will remain on.

When the table is off, pressing the Power/Lock & Unlock Button will toggle the display on and off.



Source

Press repeatedly to change the audio input source from Bluetooth, TV Dongle, or AUX-IN.

Settings

The table must be unlocked before changing the settings.



Temperature

Press and hold for 3 seconds to enter the temperature setting.



Time Set

Press and hold for 3 seconds to enter the time setting.

Controls

The table must be unlocked before using the controls.



Play/Pause

Press once to pause the playback, press again to resume.



Previous

Press this button to select the previous song or go back.



Next

Press this button to select the next song or to skip forward.



Plus

Increase the volume level, set the time or raise the refrigerator temperature.



Minus

Decrease the volume level, set the time or lower the refrigerator temperature.



Mute

Press to mute the sound, press again to resume.

Lights

The table must be unlocked before adjusting the lights.



LED Lighting Power

Press to turn on the LED lights, press again to turn off.



LED Lighting Adjust

Press to adjust the LED color and/or brightness level.

Display




LCD Display

Displays current operations and the time.

To turn the LCD Display off, hold the Power/Lock & Unlock Button for 3 seconds until the display reads "Off."


When the table is off, pressing the Power/Lock & Unlock Button will toggle the display on and off.

The Bluetooth dongle provided helps connect your non-Bluetooth enabled TV or device to the Sobro table. If you have a smart TV with Bluetooth built-in, you may not need the Bluetooth dongle to connect the audio from your TV to the Sobro table.

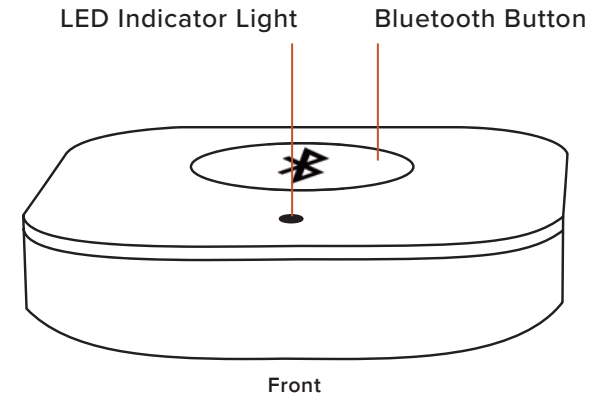


Setup & Assembly

1. Connect the Micro USB plug to the Micro USB jack on the back of the dongle.
2. Connect the USB end into the power adapter and then into a wall outlet to power the dongle.
3. Connect either the 3.5mm cable or RCA cable to the AUX IN jack on the back of the dongle based on the outputs of your TV or device.
4. Connect either the 3.5 mm or RCA plugs to the audio output of your TV or device.
5. Press the Power/Bluetooth button once to start the dongle.
6. To turn off the dongle, press and hold the Bluetooth button for 5 seconds.

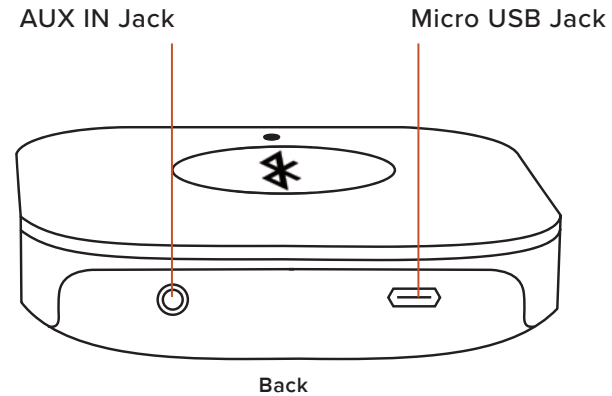

Connect to the Sobro table:

1. Power on the dongle by pressing the Bluetooth button and to get ready to pair.
2. Wait for 5 seconds and the dongle will connect to the Sobro table automatically.
3. Put Sobro in TV mode.
4. When connecting, the blue LED indicator light will pulse.
5. When the Bluetooth connection is completed, the LED indicator will stop flashing.

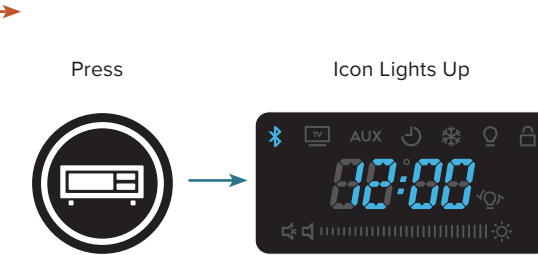

Bluetooth: Default Mode


After powering on the Sobro table, the Bluetooth icon on the display will automatically light up and flash. On the device you want to pair with the Sobro (mobile phone, tablet, Smart TV, etc...) begin Bluetooth pairing mode. Pair with the device called "SOBRO." When paired, the Bluetooth icon will illuminate steadily.

Specific procedures for Bluetooth pairing may vary from device to device. Check the user manual of your device for specific instructions about Bluetooth pairing.

In some cases, you may need to enter a password on your mobile device to pair. If so, type in the password 0000.


Only one Bluetooth-enabled device can be paired with the Sobro at a time. To connect a new Bluetooth-enabled device, unpair the first one, or press and hold the "Source" button to disconnect.

NOTE: Please keep the pairing range within 10 meters.

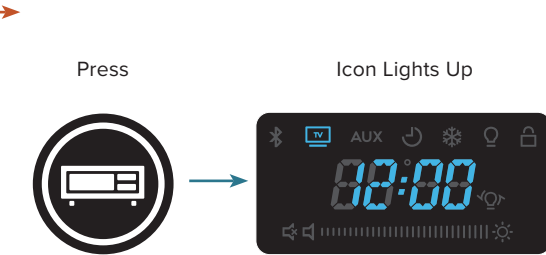

TV Mode:


This mode is designed for pairing the table with the Bluetooth dongle. First, power on the table. To select the TV mode, press the "Source" button until the TV icon on the display screen lights up.

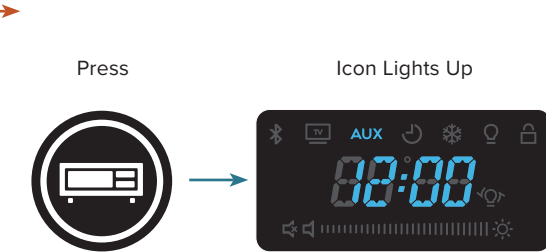

Audio Input Mode:

When you have selected the AUX input, the "AUX In" logo will illuminate. Connect a 3.5mm audio cable (provided) between your device and the Sobro Coffee Table. You can now control the playback with your connected device. The USB ports do not support audio input.

Note: The Sobro must always be powered on and unlocked before changing the settings.

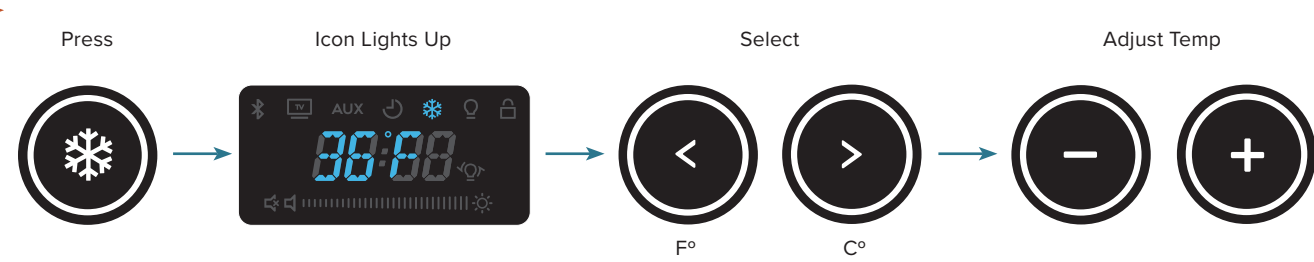

Setting the Temperature:



Press and hold the “Temp” button for 3 seconds to change the refrigerator temperature settings. The “Temp” icon will light up on the display. Use the “Previous” or “Next” button to switch between Celsius and Fahrenheit.

Adjust the temperature of the refrigerator by pressing the “+” or “-” buttons. Press the “Temp” button again to save your settings, or simply wait five seconds and the settings will save automatically.

Setting the Time:

12:00 p.m. is the default time when you first enter time settings. Press and hold the “Time” button for 3 seconds to change the time. The “Time” icon on the display screen will blink.

Use the “Previous” or “Next” buttons to adjust the hours. Press the “+” or “-” icons to adjust the minutes. Press the “Time” button again to exit the Time menu and save your settings, or simply wait five seconds and the settings will save automatically.

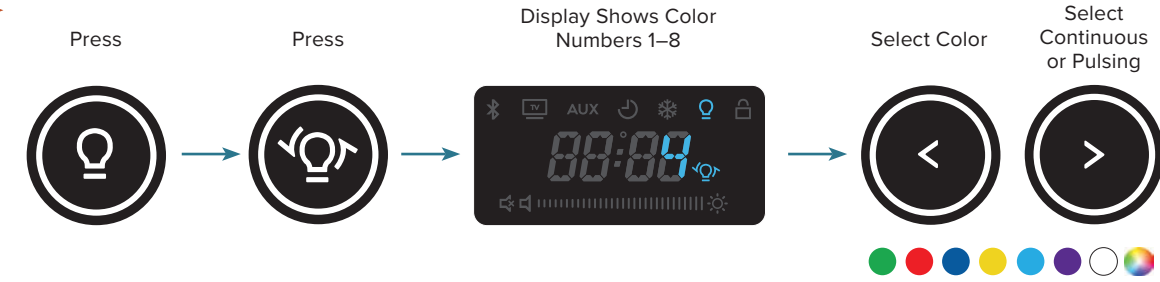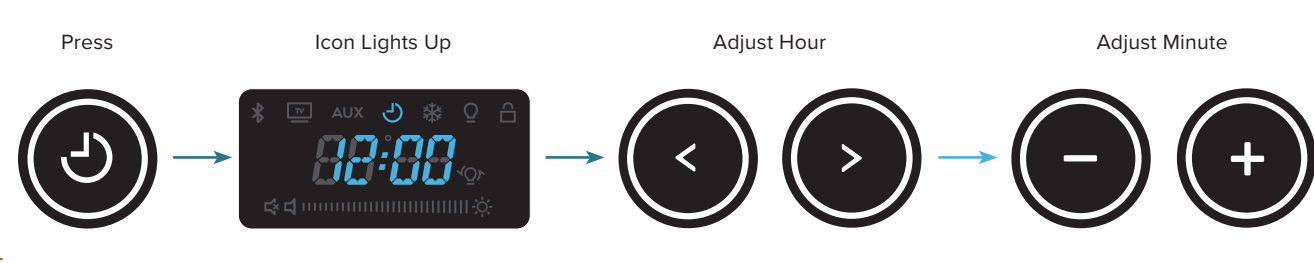

Control the LED Color:


First press the “LED Lighting Power” button and then press the “LED Lighting Adjustment” button. Once the “LED Lighting Adjustment” button is pressed, the light bulb icon on the display will illuminate. This means you can now adjust the color. Press the “Previous”

button to change the color of the lights. There are 8 color choices. Press the “Next” button to determine if your selected color is continuous or pulses. The program will automatically exit in 5 seconds and save your settings.

Control the LED Brightness:

First press the “LED Lighting Power” button and then press the “LED Lighting Adjustment” button. Once the “LED Lighting Adjustment” button is pressed, the light bulb icon on the display will illuminate. This means you can now

adjust the brightness. Use the “+” or “-” icons to increase or decrease the brightness level of the lights. The program will automatically exit in 5 seconds and save your settings.

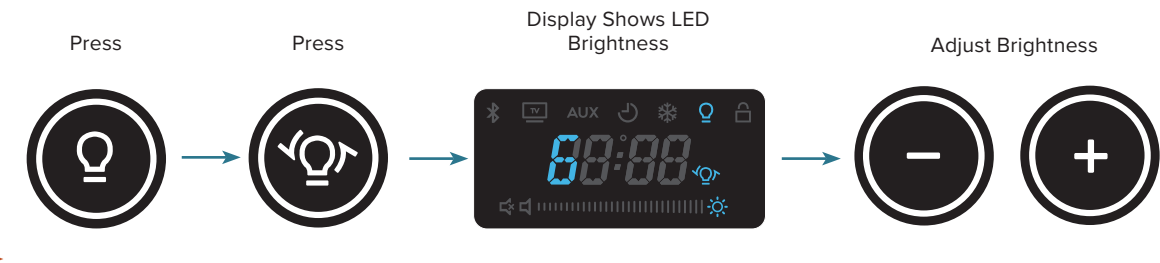

Clean the Sobro regularly to avoid dust accumulation. Wipe the surface of the table with the included microfiber cloth.

Use a small handheld vacuum or a soft brush to clean any dust. Do not use abrasive or sharp tools to clean your Sobro.

If you are powering off the table for an extended period of time, clean and dry the refrigerator drawer and store in a clean, dry location. Do not place any parts outdoors.

Before cleaning the Sobro, please make sure to turn off the table and remove the plug. Do not submerge or douse any part of the appliance with water or any other liquid. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents to clean the Sobro.

How To Prevent Odor Build-up:

Foods that may expire easily should not be placed in the refrigerator. Store foods in sealed plastic bags.

Keep the refrigerator clean and dry. Clean the drawer on a regular basis

Auto Shut-off Function:

The Sobro table has a freezing function that will shut the refrigerator off automatically if the ambient temperature is too low. If the ambient temperature is lower than 5°F, the refrigerator will not work.

How To Remove Odors:

If your refrigerator begins to develop an odor, clean the refrigerator with a non-corrosive or non-abrasive cleaning agent. Dry the refrigerator with a soft cloth and shut the drawer for 24 hours to remove the smell.

In order to avoid generating an odor in the refrigerator, avoid placing foods that will expire in the refrigerator for a long period of time.

For product support, warranty, and maintenance related questions, please contact StoreBound directly at: 1-800-898-6970 from 7AM - 7PM PST, Monday - Friday, or by email at support@sobrodesign.com.

REPAIRS: DANGER! Risk of electric shock! The Sobro is an electrical appliance. Do not attempt to repair the appliance yourself under any circumstances. Contact Customer Support regarding repairs to the device.

ISSUE	SOLUTION
If the Sobro is placed unsteadily.	Adjust the placement of the Sobro by adjusting the four legs under the table. Rotate the legs to adjust.
The Sobro table is not chilling ingredients or beverages in the refrigerator.	The refrigerator may be too full. Remove some of the beverages or food in the refrigerator. Ensure the drawer is closed properly. Adjust the temperature to its lowest setting. Ensure the back of the table is properly vented. If the table is still not chilling, call customer service.
The refrigerator temperature is high.	Ensure that the refrigerator drawer is always closed tightly. Do not place hot food in the refrigerator. Do not overfill the refrigerator. Make sure the Sobro table is properly ventilated.
Odor from refrigerator.	Unit should be cleaned before using for the first time. This will clear any odors that may have been trapped during shipment. Clean unit and refrigerator drawer thoroughly. Any uncovered foods will create an odor. Remove and clean drawer.
The unit does not turn on.	Assure that the power cord is attached properly. Check to make sure the outlet the table is plugged into has power.
There is a burning odor during operation.	This may occur when you first turn on the unit as the motor cycles through. If it continues, unplug the unit and call customer service.
If the Sobro is plugged in, I can hear the compressor but nothing is showing on the screen.	Press the Power/Lock & Unlock Button once and the screen will illuminate. Then press and hold the Power/Lock & Unlock Button for 3 seconds to unlock the table.
The screen is on, but I cannot select the source.	Press and hold the Power/Lock & Unlock Button for 3 seconds. The display will flash "On" and the Bluetooth icon should now be on. You can now change the source.
Can I set the table to standby?	Yes. Press the Power/Lock & Unlock Button for 3 seconds and the display will show "Off." To turn the screen "Off", press the Power/Lock & Unlock Button again. To turn the screen back on, press the Power/Lock & Unlock Button again. To turn the table back on, press and hold the Power/Lock & Unlock Button and hold for 3 seconds.

So much more than furniture...

We've thought about every detail of the Sobro Coffee Table to make it into the ultimate convenience. Play music and change the song from your phone or via touch controls on the top of the table.

LED lights set the mood or start the party. And you can connect your Smart TV and run the audio through the speakers in the table.

With the Sobro Coffee Table, the features you love are right at your fingertips.



SOBRO RESIDENTIAL LIMITED WARRANTY

FOR RESIDENTIAL INDOOR USE ONLY

FULL ONE YEAR WARRANTY*

For one year from the date of original delivery, this Sobro (a division of StoreBound, LLC) product warranty covers all parts and labor to repair or replace, under normal residential use, any part of the product that proves to be defective in material or workmanship. All service provided by StoreBound under the above warranty must be performed by a Sobro factory certified service, unless otherwise specified by StoreBound. Service will be provided during normal business hours.

FULL TWO YEAR COOLING DRAWER WARRANTY*

The Cooling Drawer in your Sobro product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of the original purchase when utilized for normal and intended household use. Should any defect covered by the terms of the limited warranty be discovered within two (2) years, StoreBound will repair or replace the Sobro.

TERMS APPLICABLE TO EACH WARRANTY

The warranty applies only to products installed for normal residential use. The warranty applies only to products installed in any one of the 50 states of the United States, the District of Columbia or the 10 provinces of Canada. This warranty does not cover any parts or labor to correct any defect caused by negligence, accident or improper use, maintenance, installation, service or repair.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of delivery and is not transferable. Keep the original sales receipt. Dated Proof of Purchase, Model Number, and Serial Number are required for warranty service. Any third party dealers, service centers, or retailers do not have the right to alter the term and conditions of this warranty.

Sobro warrants your product against defects in materials and workmanship when purchased directly from Sobro or an authorized Sobro Retailer. This warranty is extended only to the original end-use purchaser or the person receiving the product as a gift, and shall not be extended to any other person or transferee. The warranty is valid from the date of original delivery for a period of 1 year. In the case of a covered warranty defect, Sobro will at its option: (A) repair the product using new or refurbished parts; (B) replace the product with an equivalent new or refurbished product; or (C) provide a partial or full refund of the original purchase price to you in exchange for return of the product.

This warranty does not cover defects or damage arising from improper use or maintenance, normal wear and tear, commercial use, accident or external causes. Unauthorized repair, modification, or customization of your product voids this warranty.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover the following:

- Accidents, Acts of God, lightning, water, fire, public disturbances, improper ventilation, voltage fluctuations or any cause beyond the control of Sobro.
- Unauthorized modifications carried out to the product in order to comply with local or international technical standards in countries for which this Sobro product was not originally designed.
- The serial number on the product has been altered, deleted, removed or made illegible.
- Units that have been transferred from the original owner

IMPORTANT NOTES FCC STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INDUSTRY CANADA:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et. (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- Products that have been purchased as refurbished, like new, second-hand, or "as-is" or "final sale" terms
- Products used in a commercial or rental settings
- Products used in settings other than ordinary household use or other than in accordance with the provided instructions
- Products used outside the 50 States of the United States, the District of Columbia, or the 10 provinces of Canada
- Food loss for loss due to product failure or delay in replacement
- Transportation and shipping costs associated with the replacement of the unit
- Damage to the tempered glass of the Sobro Coffee Table.

THE REMEDIES DESCRIBED ABOVE FOR EACH WARRANTY ARE THE ONLY ONES THAT STOREBOUND, LLC WILL PROVIDE, EITHER UNDER THIS WARRANTY OR UNDER ANY WARRANTY ARISING BY OPERATION OF LAW. STOREBOUND, LLC WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM THE BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights that vary from state to state.

OBTAINING SERVICE

To receive parts and/or service, contact Customer Support at **1-800-898-6970** or email us at **support@bydash.com**. Please provide the dated proof of purchase, model number, serial number, and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you.

Sobro does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. Sobro has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Sobro. Sobro reserves the right to make improvements of the user's manual and/or to the products described in this user's manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **800-898-6970**.

*Any opening of the circuit board cabinet or Cooler Drawer parts cabinet by customer or non-Sobro factory certified service provider will void all warranties for this product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model #: SOCTB300

Voltage AC120V ~ 60Hz

SOCTB300_20170718_V18

sobro

Sobro is a collection of smart home furniture designed with Bluetooth speakers, LED lighting, refrigerated drawers and charging ports to simplify your life and keep you connected.

For more Sobro products and information, visit us online at sobrodesign.com.

sobro

Table basse



Guide d'utilisation



sobro

Table basse

Bienvenue	32
Consignes de sécurité importantes	34
Choisir votre emplacement	35
Pièces et caractéristiques	38-39
Installation des pieds et des roulettes	40-41
Installation du câble d'alimentation	42
Tableau de commandes	44-45
Dongle Bluetooth	46
Sélection audio	47
Réglages	48-49
Entretien et nettoyage	50
Dépannage et assistance	51
Garantie	54
Déclaration de la FCC	55

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle table basse Sobro, la table intelligente qui s'intègre parfaitement à votre vie connectée !

Préparez-vous à vivre une expérience unique. Vous ne serez plus jamais obligé de vous lever du canapé pour vous procurer une boisson fraîche en plein milieu d'une partie, quel bonheur de pouvoir charger votre téléphone sans ramper sous votre canapé pour trouver une prise et quelle extase d'observer la réaction de vos amis lors de votre prochaine réception.

Alors détendez-vous, asseyez-vous confortablement et lisez ces instructions, nous vous montrerons comment installer votre meuble en un rien de temps.

Pendant que vous y êtes, montrez-nous votre style Sobro sur Instagram avec le hashtag **#sobrodesign**, visitez notre site web, **sobrodesign.com**, ou envoyez-nous un courriel avec vos questions ou préoccupations à **info@storebound.com**.

Merci,



Evan Dash, PDG, et l'équipe StoreBound




CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MANUEL D'UTILISATION

L'utilisation d'appareils électriques nécessite de prendre des mesures de sécurité de base, y compris :


- Lisez toutes les instructions.
- Assurez-vous de nettoyer l'appareil soigneusement avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues. Pour un usage domestique uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- **ATTENTION** : réfrigérant inflammable utilisé ! Lors de la manipulation, du déplacement et de l'utilisation du réfrigérateur, assurez-vous d'éviter d'endommager le conduit du réfrigérant, vous pourriez augmenter le risque de fuite.
- Retirez tous les sacs et emballages de l'appareil avant de l'utiliser.
- Pour toute maintenance autre que le nettoyage, veuillez contacter StoreBound directement au 1-800-898-6970 de 7h à 19h PST du lundi au vendredi ou par courriel à support@sobrodesign.com.
- StoreBound ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant d'un usage abusif de l'appareil.
- Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées aux fins de référence ultérieure.
- Respectez scrupuleusement tous les avertissements. Tous les avertissements concernant ce produit et inclus dans le manuel d'utilisation doivent être respectés.
- **DANGER** ! - L'enfant pourrait se retrouver coincé dans l'appareil. Avant de jeter un réfrigérateur, retirez les portes afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper dessus.
- Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant de l'appareil pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'une source d'eau et/ou d'humidité, notamment près d'une baignoire ou d'un évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon légèrement humide et sans peluche. Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil

- conformément aux instructions du fabricant.
- Les fentes et les ouvertures du meuble sont prévues pour la ventilation, pour garantir le fonctionnement fiable du produit et pour le protéger de la surchauffe.
- Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation encastrée telle qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins qu'elle soit suffisamment ventilée ou que les instructions du fabricant aient été respectées.
- Le câble de cet appareil doit être branché dans une prise électrique murale à trois broches.
- Un câble d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement. Une rallonge peut être utilisée avec prudence. En cas d'utilisation d'une rallonge, la puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi grande que la puissance électrique de l'appareil. La rallonge doit être placée de telle sorte qu'elle ne soit pas étalée sur le comptoir ou la desserte, où elle pourrait être tirée par un enfant ou causer un trébuchement.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés, après un dysfonctionnement ou une chute ou encore un dommage quelconque de l'appareil. Retournez l'appareil à l'établissement de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Une fois l'entretien ou les réparations de ce produit terminés, demandez au technicien d'effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer si le produit est en bon état de fonctionnement.
- Le produit ne doit être raccordé qu'à la source d'alimentation indiquée sur son étiquette de marquage. En cas de doute sur le type d'alimentation électrique de votre domicile, veuillez contacter votre revendeur ou votre fournisseur local d'électricité. Pour les produits nécessitant d'être alimentés par batterie ou d'autres sources, référez-vous aux instructions d'utilisation.

- Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- Intrusion d'objets et de liquide : n'introduisez jamais des objets de quelque nature que ce soit dans ce produit car ils pourraient toucher des points de tension dangereux et entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne renversez ou vaporisez jamais de liquide, quel qu'il soit, sur le produit.
- N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. Pour obtenir un service, veuillez contacter StoreBound directement au 1-800-898-6970 de 7h à 19h PST du lundi au vendredi ou par courriel à support@sobrodesign.com.
- Lorsque des pièces de rechange s'avèrent nécessaires, veillez à ce que le technicien utilise les pièces de rechange recommandées par le fabricant ou présentant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine.
- **AVERTISSEMENT** : veuillez consulter les informations contenues à l'intérieur du tiroir concernant les caractéristiques électriques et les consignes de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.





N'ouvrez pas le circuit imprimé de l'appareil pour éviter tout risque de dommages sur les circuits ou un choc électrique. Au cas où un corps étranger est inséré dans l'appareil, contactez le service à la clientèle.






Lorsque vous débranchez la fiche secteur de la prise murale, tirez toujours directement sur la fiche, ne tirez jamais sur le câble.

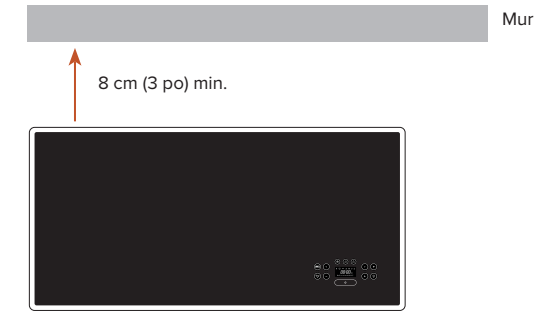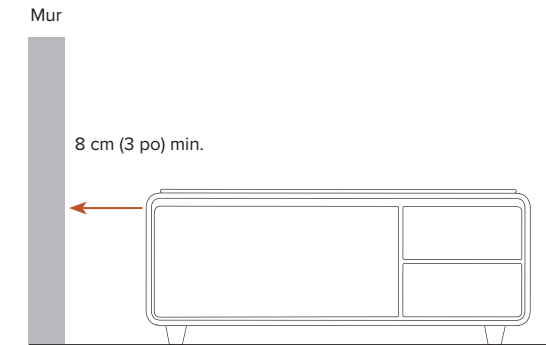ATTENTION : il est dangereux d'utiliser la même prise électrique multi-fonctions pour brancher la table Sobro et d'autres appareils ménagers. N'utilisez pas la même prise électrique pour raccorder la table et tout autre appareil ménager.





Emplacement

Placez la table basse Sobro dans une pièce sèche et bien ventilée. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur à l'instar de radiateurs, de chauffe-eaux ou d'appareils similaires et évitez toute exposition directe aux rayons du soleil.

Avant d'installer votre Sobro, choisissez soigneusement son emplacement. Évitez d'exposer directement la Sobro aux rayons du soleil ou de la placer à proximité d'une source de chaleur. Évitez les endroits soumis à de fortes vibrations et à une importante quantité de poussière, au froid ou à l'humidité.

Avant de brancher l'appareil à une source d'alimentation électrique, laissez la Sobro débranchée pendant environ 4 heures à son emplacement final afin de réduire le risque de dysfonctionnement du système de refroidissement en raison d'une mauvaise manipulation ou des secousses lors du transport.

Conçu pour un style de vie numérique, la Sobro est le meuble du futur. Nous avons élevé la table basse au rang de centre tout-en-un qui relie votre vie branchée.

La table basse Sobro n'est que le début de notre révolution en matière de mobilier intelligent.


Restez à l'écoute...



Pièces et caractéristiques

Remarque : Le consommation électrique maximale de la table Sobro est de 800 watts pour toutes les prises combinées. Ne branchez pas les appareils tels que les aspirateurs et les mélangeurs sur la table pour éviter tout risque de court-circuit. En cas de court-circuit, débranchez les appareils qui ne sont pas raccordés à la table. La prise se réinitialisera alors en 1 minute.

Remarque : Les ports USB peuvent être utilisés pour charger les appareils portables, mais ne sont pas intégrés au système d'entrée audio.

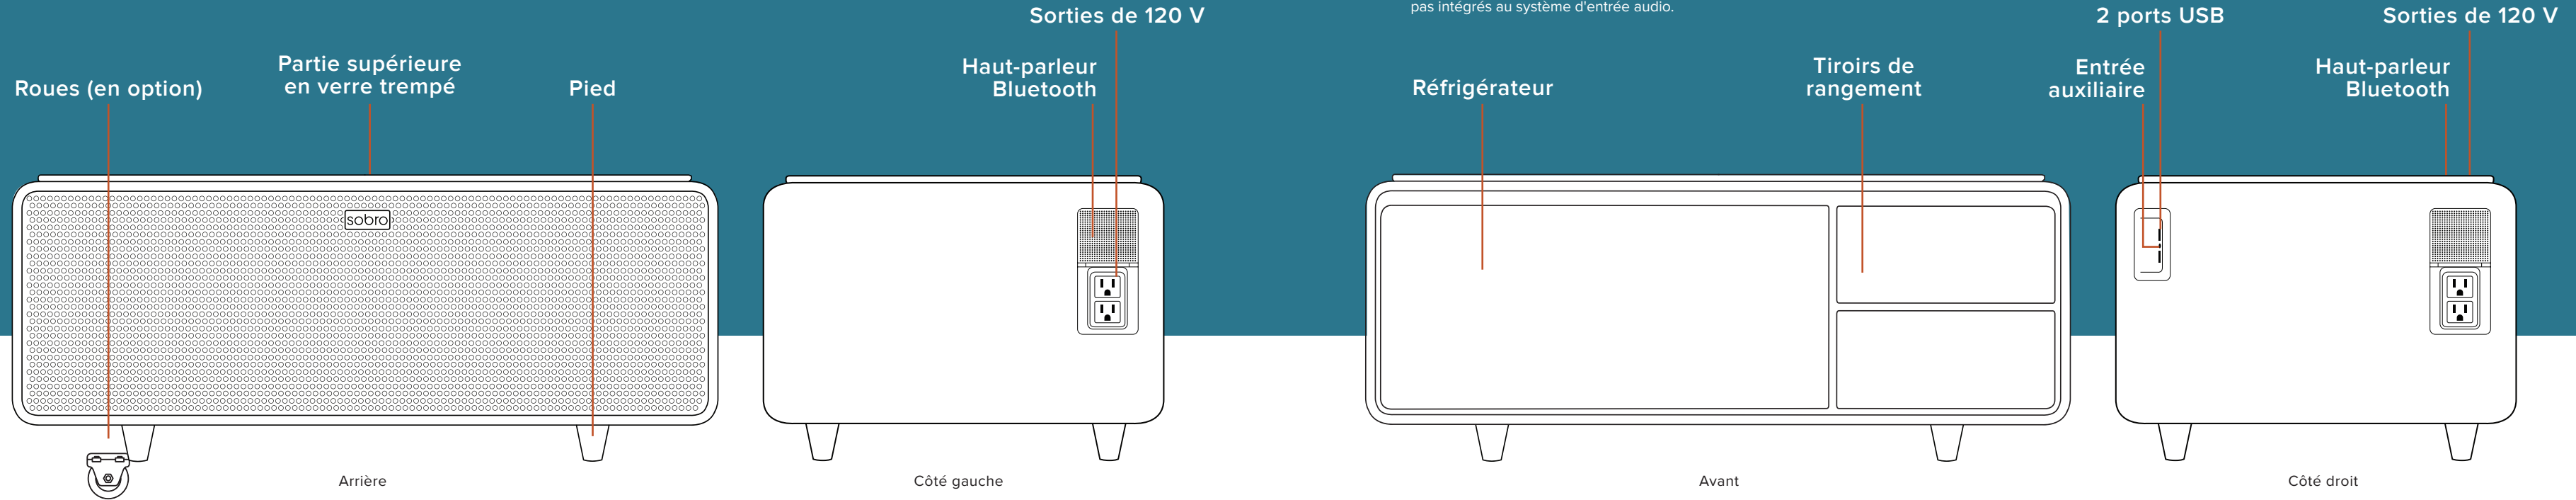


Inclus :



Cordon noir dissimulé


Contenu de la boîte à matériel :

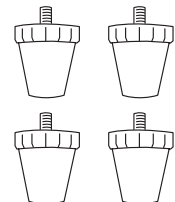


Pieds de desserte



Câble d'alimentation




Roues



Dongle Bluetooth








Cordons auxiliaires, cordons USB et fiche

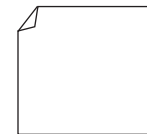

Chiffon de nettoyage en microfibre noir

Veillez lire : N'essayez pas de fixer les pieds ou d'installer complètement la table basse Sobro sans assistance. Vous devrez être assisté par **deux personnes** ou plus pour installer complètement le Sobro.

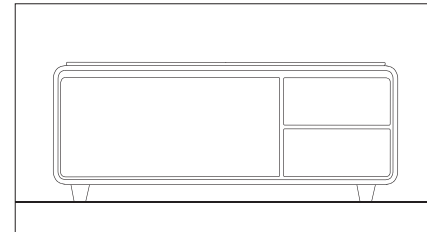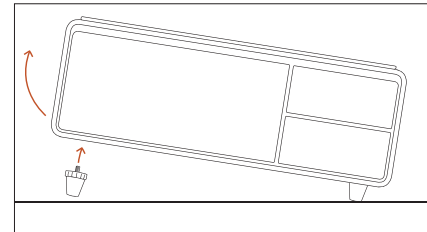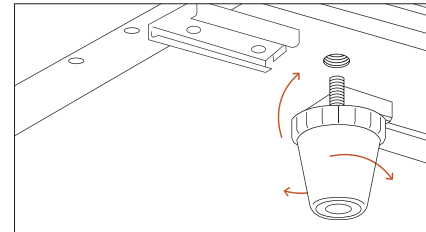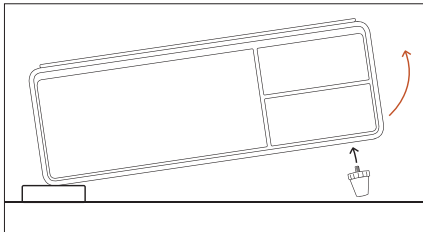

Étape 1

Lorsque vous fixez les quatre pieds sur votre Sobro, servez-vous des inserts en mousse utilisés pour des livraisons ou d'une couverture comme coussin pour soutenir la table.

Demandez à un partenaire de soulever un côté de la table Sobro du sol*. Appuyez le côté opposé contre un insert en mousse ou un coussin pour le protéger.

Étape 2

Pendant que le coin de la table Sobro est soulevé, l'autre partenaire doit fixer le pied en le vissant dans l'écrou prévu à cet effet. Vissez le pied jusqu'à ce qu'il s'insère entièrement dans la table Sobro et qu'il soit solidement fixé. Ne serrez pas trop.

Étape 3

Répétez les mêmes étapes pour installer les trois autres pieds de la Sobro. N'oubliez pas de toujours protéger les coins sans pied à l'aide de l'un des inserts en mousse ou d'une couverture pour éviter d'endommager la table.

Étape 4





Après avoir installé les pieds ou déplacé la Sobro, vous devez laisser le réfrigérateur au repos pendant au moins 4 heures avant de brancher l'appareil.

Nous vous le répétons : Attendez jusqu'à 4 heures avant de brancher la table basse Sobro.



*Utilisez la technique appropriée de soulèvement

Faites attention ! Si vous avez des antécédents de douleurs ou de blessures au dos, n'essayez pas de soulever la table. Sobro (Storebound, LLC) décline toute responsabilité eu égard à toute blessure qui pourrait survenir lors de l'installation.

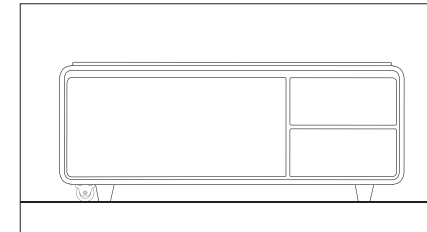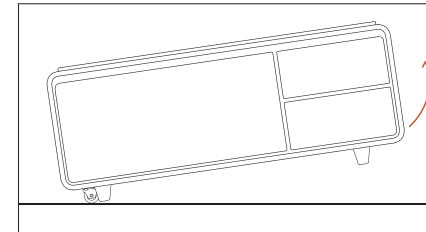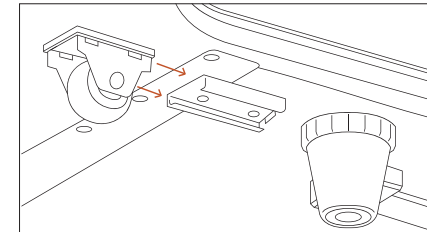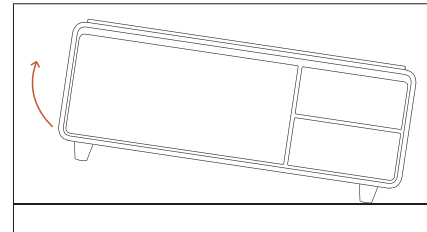

Étape 1

La table basse Sobro est livrée avec deux roulettes pour faciliter son déplacement. Fixez les deux roulettes sur un côté de la partie inférieure de la Sobro en les insérant à l'intérieur des supports de roue.

Étape 2

Demandez à un partenaire de soulever un côté* de la table basse Sobro du sol pendant qu'une autre personne glisse chaque roulette dans le support correspondant.



Étape 3

Pour déplacer la Sobro, une fois les roulettes installées, soulevez une extrémité de la Sobro et, à l'aide de ces dernières, allez vers l'emplacement de votre choix. Pour retirer les roues, suivez la procédure décrite à la première étape en sens inverse.

Étape 4

Après avoir installé les roulettes et déplacé la Sobro, vous devez laisser le réfrigérateur au repos pendant au moins 4 heures avant de brancher la Sobro.


NOUS VOUS LE RÉPÉTONS : Attendez jusqu'à 4 heures avant de brancher la table basse Sobro.

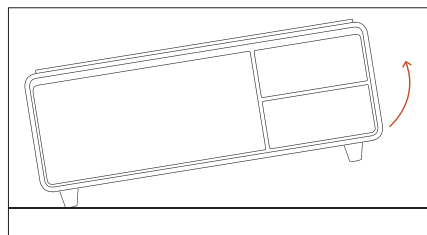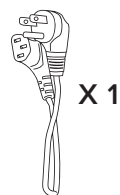

Étape 1

AVERTISSEMENT : N'essayez pas d'installer le cordon d'alimentation avant de fixer les pieds.

Demandez à un partenaire de soulever le côté droit* de la table Sobro du sol. Appuyez le côté opposé contre un insert en mousse ou un coussin pour le protéger.

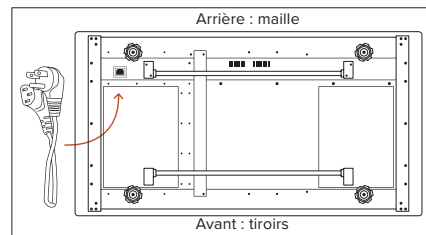

Étape 2


La prise électrique est située en dessous de la table basse Sobro, vers le coin arrière droit.

Repérez la prise et déroulez le cordon d'alimentation avant de le brancher.

Instructions de mise à la terre :


Cet appareil doit être branché sur une prise reliée à la terre. Le câble d'alimentation fourni avec l'appareil est équipé du conducteur et de la fiche de mise à la terre appropriés.

La fiche doit être insérée dans une prise murale mise à la terre conformément aux codes et aux règlements locaux en vigueur. La tension et la fréquence nominales requises sont indiquées sur la plaque signalétique. Contactez un électricien qualifié si vous avez d'autres préoccupations.

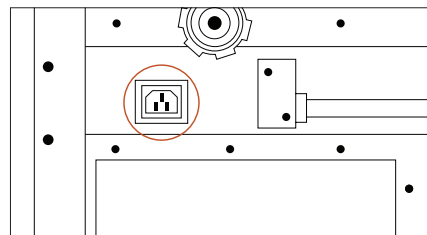

Étape 3

Branchez l'extrémité de l'adaptateur du cordon sur la prise à l'endroit indiqué ci-dessus.

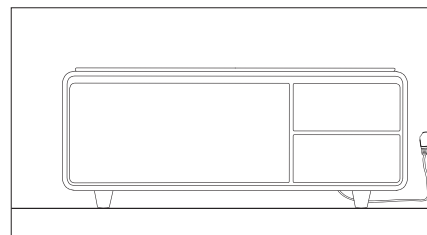

Étape 4

Après avoir installé les pieds ou déplacé la Sobro, vous devez laisser le réfrigérateur au repos pendant au moins 4 heures avant de brancher l'appareil.

Nous vous le répétons : Attendez jusqu'à 4 heures avant de brancher la table basse Sobro.



*Utilisez la technique appropriée de soulèvement

Faites attention ! Si vous avez des antécédents de douleurs ou de blessures au dos, n'essayez pas de soulever la table. Sobro (Storebound, LLC) décline toute responsabilité eu égard à toute blessure qui pourrait survenir lors de l'installation.





Touches principales



Alimentation/Verrouillage et déverrouillage

Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour mettre la table en marche.

Appuyez une fois sur le bouton pour verrouiller ou déverrouiller le tableau.

Déverrouillez d'abord la table avant de couper l'alimentation. Ensuite, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Le réfrigérateur restera en marche.

Lorsque la table est éteinte, une pression sur le bouton d'alimentation/de verrouillage et de déverrouillage permet d'allumer et d'éteindre l'écran.



Source

Appuyez plusieurs fois sur la touche pour changer la source d'entrée audio du Bluetooth, du Dongle TV ou de l'entrée auxiliaire.

Réglages

La modification des réglages nécessite au préalable le déverrouillage de la table.



Température

Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour accéder aux options de réglage de la température.



Réglage de l'heure

Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour accéder aux options de réglage de l'heure.

Boutons de contrôle

L'utilisation des boutons de contrôle nécessite au préalable le déverrouillage de la table.



Lecture/Pause

Appuyez une fois pour interrompre la lecture, appuyez de nouveau pour la reprendre.



Précédent

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la chanson précédente ou revenir en arrière.



Suivant

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la chanson suivante ou sauter une chanson.



Plus

Augmentez le volume, réglez l'heure ou augmentez la température du réfrigérateur.



Moins

Diminuez le volume, réglez l'heure ou baissez la température du réfrigérateur.



Muet

Appuyez sur la touche pour couper le son, appuyez de nouveau sur celle-ci pour activer le son.

Éclairage

Le réglage de l'éclairage nécessite au préalable le déverrouillage de la table.



Alimentation de l'éclairage à DEL

Appuyez sur la touche pour allumer les voyants à DEL, appuyez de nouveau sur cette touche pour les éteindre.



Réglage de l'éclairage à DEL

Appuyez sur la touche pour régler la couleur de l'éclairage à DEL et/ou le niveau de luminosité.

Écran




Écran LCD

Affiche les opérations en cours et l'heure.

Pour éteindre l'écran LCD, maintenez le bouton marche/arrêt et déverrouillage pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche « Off » (Arrêt).

Lorsque la table est éteinte, une pression sur le bouton d'alimentation/de verrouillage et de déverrouillage permet d'allumer et d'éteindre l'écran.

Le dongle Bluetooth fourni vous permet de connecter votre téléviseur ou votre appareil non compatible Bluetooth à la table Sobro. Si vous avez un téléviseur intelligent avec Bluetooth intégré, il pourrait s'avérer inutile d'utiliser le dongle Bluetooth pour connecter le système audio de votre téléviseur à la table Sobro.

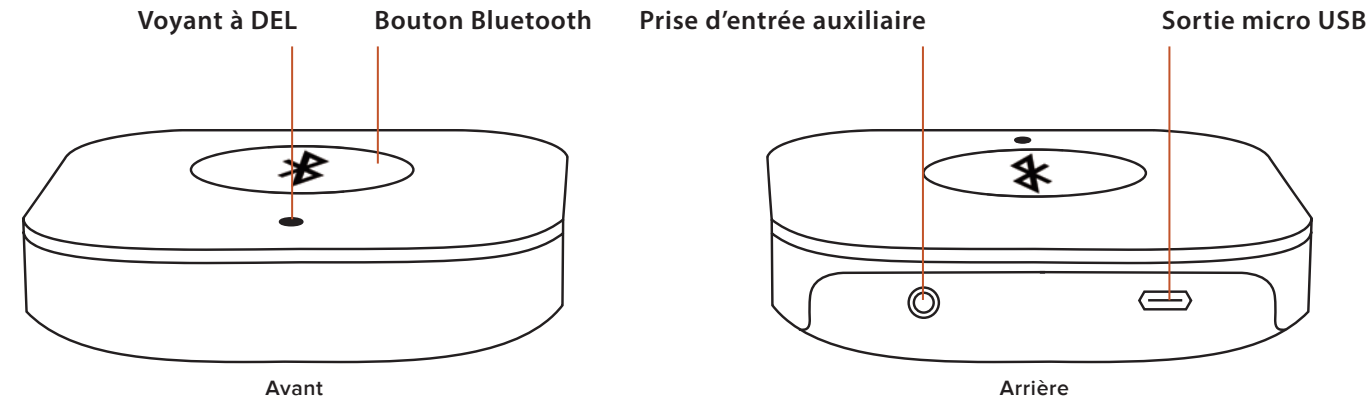

Installation et montage

1. Connectez la prise micro USB à la sortie micro USB à l'arrière du dongle.
2. Raccordez l'extrémité du port USB à l'adaptateur secteur, puis à une prise murale pour alimenter le dongle.
3. Connectez le câble de 3,5 mm ou le câble RCA à la prise d'entrée auxiliaire à l'arrière du dongle en fonction des sorties de votre téléviseur ou de votre appareil.
4. Connectez les fiches du câble de 3,5 mm ou du câble RCA à la sortie audio de votre téléviseur ou de votre appareil.
5. Appuyez une fois sur le bouton Alimentation/Bluetooth pour activer le dongle.
6. Pour désactiver le dongle, maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant 5 secondes.

Connexion à la table Sobro :

1. Activez le dongle en appuyant sur le bouton Bluetooth et préparez-vous au couplage.
2. Patientez 5 secondes, puis le dongle se connectera automatiquement à la table Sobro.
3. Mettez la Sobro en mode TV.
4. Lors du branchement, le voyant à DEL bleu clignote.
5. Une fois la connexion Bluetooth effectuée, le voyant à DEL arrête de clignoter.



Bluetooth : Mode par défaut


Après avoir mis en marche la table Sobro, l'icône Bluetooth à l'écran s'allume et clignote automatiquement. Activez le mode de couplage Bluetooth sur l'appareil (téléphone portable, tablette, téléviseur intelligent, etc.) que vous souhaitez associer à la Sobro. Associez-le au périphérique dénommé « SOBRO ». Une fois l'appareil couplé avec le Bluetooth, l'icône Bluetooth s'allume de manière constante.

Les étapes propres au couplage avec le Bluetooth peuvent varier d'un appareil à l'autre. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions spécifiques sur le couplage avec Bluetooth.

Dans certains cas, vous devrez éventuellement entrer un mot de passe sur votre appareil portable pour l'associer au Bluetooth. Le cas échéant, saisissez le mot de passe « 0000 ».

Un seul appareil compatible Bluetooth à la fois peut être couplé avec la Sobro. Pour connecter un nouvel appareil compatible Bluetooth, dissociez le premier appareil ou maintenez le bouton « Source » enfoncé pour le déconnecter.

REMARQUE : Maintenez la portée du couplage à moins de 10 mètres.

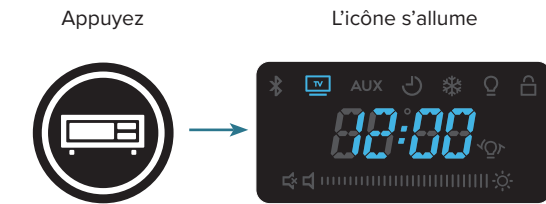

Mode TV :


Ce mode permet de coupler la table avec le dongle Bluetooth. Tout d'abord, allumez la table. Pour sélectionner le mode TV, appuyez sur le bouton « Source » jusqu'à ce que l'icône du téléviseur à l'écran s'allume.



Mode d'entrée audio :

Une fois l'entrée auxiliaire sélectionnée, l'icône « AUX In » (Entrée auxiliaire) s'allume. Branchez un câble audio de 3,5 mm (fourni) entre votre appareil et la table basse Sobro. Vous pourrez désormais contrôler la lecture avec votre appareil connecté. Les ports USB ne sont pas compatibles avec l'entrée audio.

Remarque :
Le Sobro doit toujours être sous tension et déverrouillé avant de modifier les paramètres.

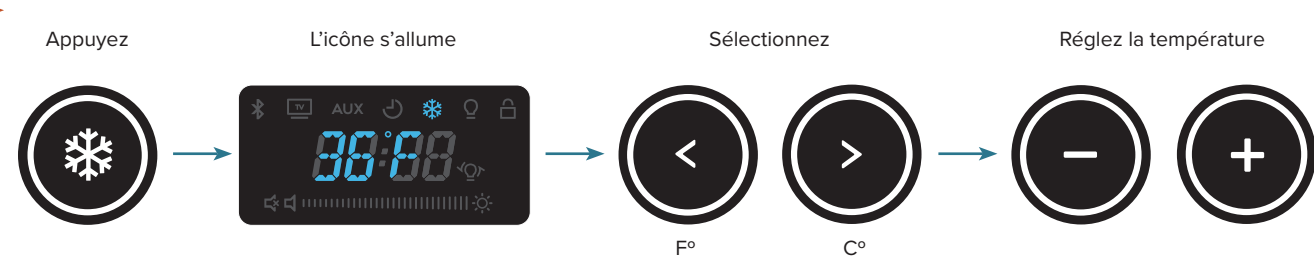

Réglage de la température :



Maintenez le bouton « Temp. » enfoncé pendant 3 secondes pour modifier les réglages de la température du réfrigérateur. L'icône « Temp. » s'allumera à l'écran. Utilisez le bouton « Previous » (Précédent) ou « Next » (Suivant) pour passer de Celsius à Fahrenheit.

Réglez la température du réfrigérateur en appuyant sur les boutons « + » ou « - ». Appuyez à nouveau sur le bouton « Temp. » pour enregistrer vos réglages, ou attendez simplement cinq secondes et les réglages seront enregistrés automatiquement.

Réglage de l'heure :

Lorsque que vous accédez aux réglages, l'heure par défaut est 12 h 00. Appuyez sur le bouton « Time » (Heure) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour modifier l'heure. L'icône de l'« Time » (Heure) à l'écran clignotera.

Utilisez les boutons « Previous » (Précédent) ou « Next » (Suivant) pour régler les heures. Appuyez sur les icônes « + » ou « - » pour régler les minutes. Appuyez de nouveau sur le bouton « Time » (Heure) pour sortir du menu Heure et enregistrer vos réglages ou attendez 5 secondes et la table Sobro enregistrera automatiquement vos réglages d'heure.

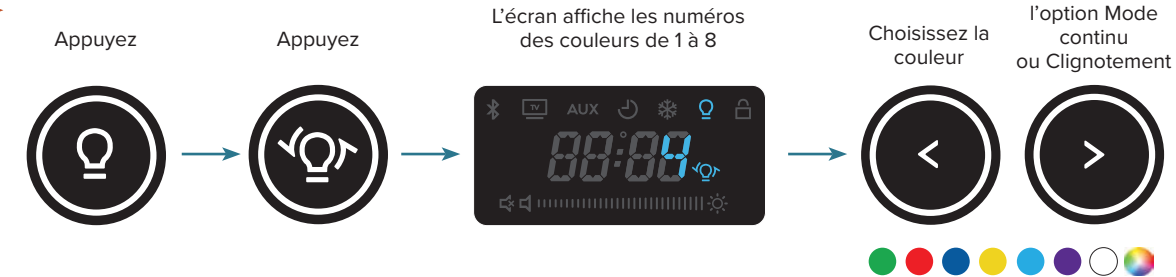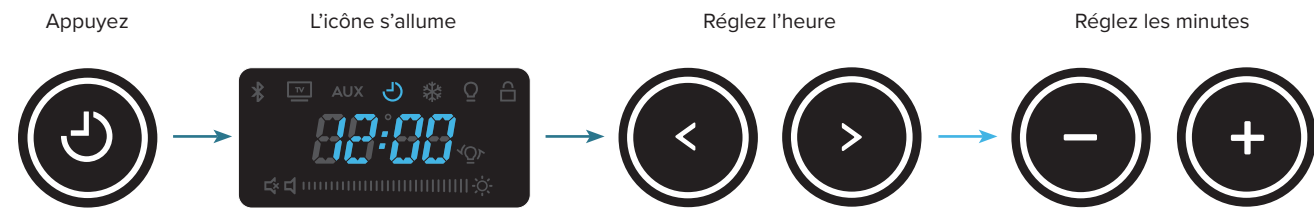

Contrôlez la couleur de l'éclairage à DEL :

Appuyez d'abord sur le bouton d'« LED Lighting Power » (Alimentation de l'éclairage à DEL) puis sur le bouton de « LED Lighting Adjustment » (Réglage de l'éclairage à DEL). Une fois le bouton de « LED Lighting Adjustment » (Réglage de l'éclairage à DEL) enfoncé, l'icône de l'ampoule à l'écran s'allume. Ainsi, vous pourrez désormais régler

la couleur. Appuyez sur le bouton « Previous » (Précédent) pour modifier la couleur de l'éclairage. Il existe 8 couleurs au choix. Appuyez sur le bouton « Next » (Suivant) pour vérifier si la couleur de votre choix est en mode continu ou clignote. La programmation s'arrête automatiquement au bout de 5 secondes et enregistre vos réglages.

Contrôlez la luminosité de l'éclairage à DEL :

Appuyez d'abord sur le bouton d'« LED Lighting Power » (Alimentation de l'éclairage à DEL) puis sur le bouton de « LED Lighting Adjustment » (Réglage de l'éclairage à DEL). Une fois le bouton de « LED Lighting Adjustment » (Réglage de l'éclairage à DEL) enfoncé, l'icône de l'ampoule

à l'écran s'allume. Cela signifie que vous pouvez désormais ajuster la luminosité. Utilisez les icônes « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer le niveau de luminosité de l'éclairage. La programmation s'arrête automatiquement au bout de 5 secondes et enregistre vos réglages.



Nettoyez régulièrement la Sobro pour éviter l'accumulation de poussière. Essuyez la surface de la desserte à l'aide du chiffon en microfibres fourni.

Utilisez un petit aspirateur à main ou une brosse souple pour nettoyer la poussière. N'utilisez pas des outils abrasifs ou tranchants pour nettoyer votre Sobro.

Si vous éteignez la table pour une longue période, nettoyez et séchez le tiroir du réfrigérateur, puis rangez-le dans un endroit propre et sec. Ne posez jamais de pièce à l'extérieur.

Avant de nettoyer le Sobro, assurez-vous d'abord de l'éteindre et de débrancher la fiche. Ne plongez pas ou ne trempez pas une partie quelconque de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas des produits d'entretien abrasifs ou corrosifs pour nettoyer le Sobro.

Comment éviter les odeurs :

Les aliments facilement périssables ne doivent pas être placés dans le réfrigérateur. Conservez les aliments dans des sacs en plastique étanches.

Gardez le réfrigérateur propre et sec. Nettoyez le tiroir régulièrement.

Fonction d'arrêt automatique :

La table Sobro dispose d'une fonction de congélation qui arrête automatiquement le réfrigérateur si la température ambiante est trop basse. Si la température ambiante est inférieure à -15 °C (5 °F), le réfrigérateur ne se mettra pas en marche.

Comment éliminer les odeurs :

Si votre réfrigérateur commence à dégager une odeur, nettoyez-le avec un produit d'entretien non corrosif ou non abrasif. Séchez-le à l'aide d'un chiffon souple et gardez le tiroir fermé pendant 24 heures pour éliminer l'odeur.

Afin d'éviter de répandre une odeur dans le réfrigérateur, ne placez pas les aliments périssables au réfrigérateur pendant une longue période.

Pour toute question liée au support technique, à la garantie et à l'entretien, veuillez contacter StoreBound directement au : 1-800-898-6970 de 7 h à 19 h HNP, de lundi à vendredi, ou par courriel à l'adresse support@storebound.com.

TRAVAUX DE RÉPARATION : DANGER ! Risque de choc électrique ! La Sobro est un appareil électrique. N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Contactez le service à la clientèle pour tous les travaux de réparation sur l'appareil.

PROBLÈME	SOLUTION
La Sobro est placée dans une position instable.	Ajustez la position de la Sobro en réglant les quatre pieds sous la desserte. Tournez les pieds pour les ajuster.
La table Sobro ne rafraîchit pas les ingrédients ou les boissons contenus dans le réfrigérateur.	Le réfrigérateur est peut-être trop plein. Retirez quelques boissons ou aliments du réfrigérateur. Assurez-vous que le tiroir est bien fermé. Réglez la température au niveau le plus bas. Assurez-vous que la partie arrière de la table est convenablement ventilée. Si la desserte ne rafraîchit toujours pas le contenu du réfrigérateur, contactez le service à la clientèle.
La température du réfrigérateur est élevée.	Assurez-vous que le tiroir du réfrigérateur est toujours bien fermé. Ne placez pas les aliments chauds dans le réfrigérateur. Ne remplissez pas excessivement le réfrigérateur. Assurez-vous que la table Sobro est correctement ventilée.
Odeur dégagée par le réfrigérateur.	L'appareil doit être nettoyé avant la première utilisation. Vous éliminerez ainsi toute odeur qui aurait pu être conservée lors de l'expédition. Nettoyez soigneusement l'appareil ainsi que le tiroir du réfrigérateur. Tout aliment non couvert répandra une odeur. Retirez puis nettoyez le tiroir.
L'appareil ne s'allume pas.	Assurez-vous que le câble d'alimentation est convenablement branché. Assurez-vous que la prise sur laquelle la desserte est branchée est alimentée.
Une odeur de brûlé se dégage lorsque l'appareil est en marche.	Cette odeur peut être émise lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, pendant que le moteur tourne. Si l'odeur continue à se répandre, débranchez l'appareil et contactez le service à la clientèle.
Si le Sobro est branché, je peux entendre le compresseur mais rien ne s'affiche à l'écran.	Appuyez une fois sur le bouton « Power/Lock & Unlock » (Marche/Verrouillage et Déverrouillage) et l'écran s'allume. Appuyez ensuite sur le bouton « Power/Lock & Unlock » (Marche/Verrouillage et Déverrouillage) pendant 3 secondes pour déverrouiller la table.
L'écran est allumé, mais je ne peux pas sélectionner la source.	Appuyez sur le bouton « Power/Lock & Unlock » (Marche/Verrouillage et Déverrouillage) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'écran affiche « On » (Marche) en clignotant et l'icône Bluetooth doit maintenant être allumée. Vous pouvez maintenant changer la source.
Puis-je mettre la table en veille?	Oui. Appuyez sur le bouton Marche/Verrouillage et Déverrouillage pendant 3 secondes et l'écran affiche « Off » (Arrêt). Pour éteindre l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton « Power/Lock & Unlock » (Marche/Verrouillage et Déverrouillage). Pour rallumer l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton « Power/Lock & Unlock » (Marche/Verrouillage et Déverrouillage). Pour remettre la table en marche, appuyez sur le bouton « Power/Lock & Unlock » (Marche/Verrouillage et Déverrouillage) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Bien plus qu'un simple meuble...

Nous avons pensé à tous les détails de la table basse Sobro pour donner vie à une commodité de pointe. Jouez de la musique et changez de morceau à partir de votre téléphone ou via les boutons de contrôle tactiles qui se trouvent au dessus de la table.

L'éclairage à DEL crée une ambiance idyllique ou plante le décor pour une fête. En outre, vous pouvez connecter votre téléviseur intelligent et lancer le son à travers les haut-parleurs à l'intérieur de la table.

Avec la table basse Sobro, les caractéristiques que vous aimez sont au bout de vos doigts.



Garantie

GARANTIE RÉSIDENTIELLE LIMITÉE DE SOBRO

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN*

Pendant un an à compter de la date de livraison initiale, la présente garantie du produit Sobro (une division de StoreBound, LLC) couvre toutes les pièces et la main-d'œuvre pour les travaux de réparation ou de remplacement, dans des conditions normales d'utilisation à des fins domestiques, eu égard à toute pièce du produit qui présente un défaut de matériau ou de fabrication. Toute prestation fournie par StoreBound conformément à la garantie susmentionnée doit être effectuée par un prestataire agréé par l'usine Sobro, sauf indication contraire de StoreBound. Les prestations seront offertes pendant les heures normales de travail.

GARANTIE COMPLÈTE DE DEUX ANS SUR LE TIROIR RÉFRIGÉRANT*

Le Tiroir réfrigérant de votre produit Sobro est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine lorsque utilisé normalement aux fins domestiques prévues. Si un défaut couvert par les dispositions de la garantie limitée est constaté dans un délai de deux (2) ans, StoreBound réparera ou remplacera le Sobro.

CONDITIONS APPLICABLES À CHAQUE GARANTIE

La garantie s'applique uniquement aux produits installés à des fins d'usage domestique normal. La garantie s'applique uniquement aux produits installés dans l'un des 50 États des États-Unis, dans le District de Columbia ou dans les 10 provinces du Canada. La présente garantie ne couvre pas les pièces ou la main-d'œuvre utilisées pour corriger tout défaut causé par négligence, accident ou une utilisation, un entretien, une installation ou une réparation inappropriés.

Cette garantie est valable pour le premier acheteur au détail à partir de la date de livraison et n'est pas transférable. Conservez la facture originale. Une Preuve d'achat datée, le Numéro de modèle et le Numéro de série sont requis pour le service de garantie. Les revendeurs, centres de service ou détaillants tiers n'ont pas le droit de modifier les termes et conditions de cette garantie.

Sobro garantit votre produit contre les défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est acheté directement auprès de Sobro ou d'un détaillant Sobro autorisé. Cette garantie n'est accordée qu'à l'acheteur d'origine ou à la personne qui reçoit le produit en cadeau, et ne s'applique à aucune autre personne ou cessionnaire. La garantie est valable à partir de la date de livraison initiale pour une période de 1 an. Dans le cas d'un défaut couvert par la garantie, Sobro s'engage, à son choix, à : (A) réparer le produit en utilisant des pièces neuves ou remises à neuf ; (B) remplacer le produit par un produit équivalent neuf ou remis à neuf ; ou (C) vous rembourser partiellement ou totalement le prix d'achat initial en échange du retour du produit.

Cette garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés, de l'usure normale, d'une utilisation commerciale, d'un accident ou de causes externes. Toute réparation, modification ou personnalisation non autorisée de votre produit annule cette garantie.

EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas les éléments suivants :

- Accidents, catastrophes naturelles, foudre, eau, incendie, troubles publics, ventilation inadéquate, fluctuations de tension ou toute autre cause indépendante de la volonté de Sobro.
- Les modifications non autorisées apportées au produit afin de se conformer aux normes techniques locales ou internationales dans des pays pour lesquels ce produit Sobro n'a pas été conçu à l'origine.

- Le numéro de série du produit a été modifié, supprimé, retiré ou rendu illisible.
- Les unités qui ont été transférées du propriétaire d'origine.
- Les produits qui ont été achetés en tant que produits remis à neuf, comme neufs, d'occasion, en l'état ou en vente finale.
- Produits utilisés dans un cadre commercial ou de location.
- Produits utilisés dans des contextes autres qu'un usage domestique ordinaire ou autrement que conformément aux instructions fournies.
- Produits utilisés en dehors des 50 États des États-Unis, du District de Columbia ou des 10 provinces du Canada.
- Pertes alimentaires pour les pertes dues à une défaillance du produit ou à un retard de remplacement.
- Frais de transport et d'expédition liés au remplacement de l'appareil.
- Dommages causés au verre trempé de la table basse Sobro.

LES RECOURS INDIQUÉS CI-DESSUS POUR CHAQUE GARANTIE SONT LES SEULS OFFERTS PAR STOREBOUND, LLC, EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE EXIGÉE CONFORMÉMENT À LA LOI. STOREBOUND, LLC NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE, TACITE OU STATUTAIRE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ni la limitation de la durée de la garantie, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous accorde des droits spécifiques et il se peut que vous bénéficiiez également d'autres droits reconnus par la loi qui varient selon les États.

OBTENTION DU SERVICE

Pour recevoir des pièces et/ou un service, contactez le service clientèle au **1-800-898-6970** ou envoyez-nous un courriel à**support@bydash.com**. Veuillez fournir la preuve d'achat datée, le numéro de modèle, le numéro de série et une brève description du problème. Notre représentant du service clientèle vous contactera.

Sobro ne garantit pas que l'appareil fonctionnera correctement dans toutes les conditions environnementales et n'offre aucune garantie ni représentation, implicite ou explicite, concernant la qualité, les performances, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier autre que celui identifié dans ce manuel d'utilisation. Sobro a fait tout son possible pour s'assurer que ce manuel de l'utilisateur est exact et décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission qui aurait pu se produire. Les informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur peuvent être modifiées sans préavis et ne constituent pas un engagement de la part de Sobro. Sobro se réserve le droit d'apporter des améliorations au manuel d'utilisation et/ou aux produits décrits dans ce manuel d'utilisation à tout moment et sans préavis. Si vous trouvez des informations dans ce manuel qui sont incorrectes, trompeuses ou incomplètes, veuillez nous contacter au **800-898-6970**.

*Toute ouverture du circuit imprimé ou des pièces du réfrigérateur de l'appareil par un client ou par un prestataire de service qui n'est pas agréé par l'usine Sobro rend caduques toutes les garanties du présent produit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle n° : SOCTB300

Tension AC120V ~ 60Hz

SOCTB300_20170718_V18

Déclaration de la FCC

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1)Cet appareil ne doit provoquer aucun brouillage préjudiciable, et (2)il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité sont susceptibles de déchoir l'utilisateur de son droit d'utiliser l'appareil.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de catégorie B conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection raisonnable contre tout brouillage préjudiciable à domicile. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences préjudiciables à la réception radiophonique ou télévisuelle qui peuvent être vérifiées en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut essayer d'y remédier en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

-Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

-Augmentez l'écart entre l'appareil et le récepteur.

-Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.

-Contactez le revendeur ou un technicien spécialisé en radio/télévision pour obtenir de l'assistance.

INDUSTRIE CANADA :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)il doit accepter toute interférence, y compris celle pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et. (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

sobro

Sobro est une collection de meubles de maison intelligents conçus avec des haut-parleurs Bluetooth, un éclairage DEL, des tiroirs réfrigérés et des ports de charge pour vous simplifier la vie et vous garder connecté.

Pour plus de produits et d'informations sur Sobro, visitez le site sobrodesign.com.